



8

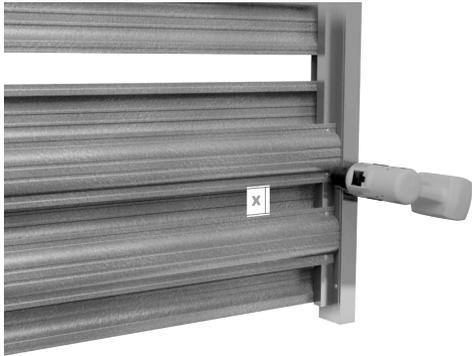

DE

Bei doppelseitiger Montage ist es am besten, die Staketen so zu montieren, dass sich die Mitte der Stakete in der Mitte des Spalts zwischen den Staketen auf der anderen Seite befindet.

9

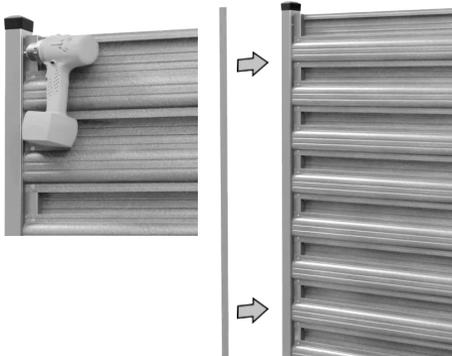

DE

Schrauben Sie die vordere Reihe der Befestigungsschrauben für die Montageleiste ab und schieben Sie dann die Abdeckung ein. Schrauben Sie die Montageleiste wieder an. Wiederholen Sie diesen Vorgang für den benachbarten Pfosten.

DE

Weitere Anleitungen und ein Konfigurationsprogramm, das bei der Planung des Zauns hilft, finden Sie unter: www.hanbud-ogrodzenia.pl


DE

HANBUD


Montageanleitung

der Staketenzäune in horizontaler Anordnung

DE Montageelemente

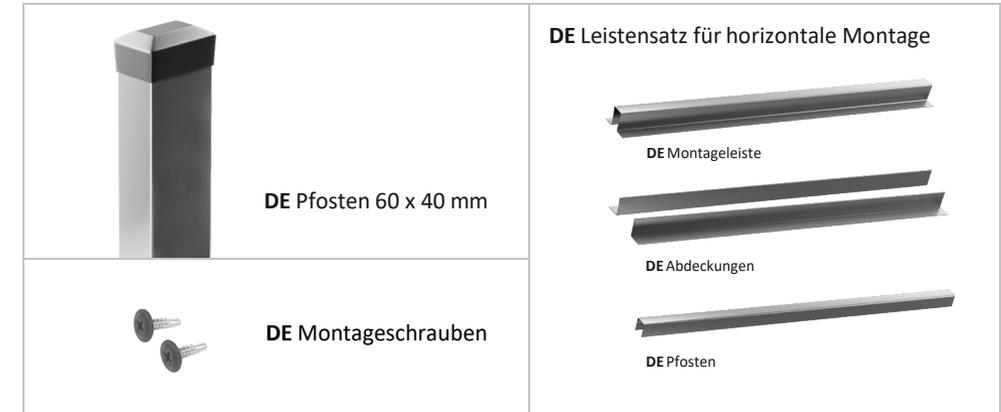


DE Werkzeuge und Zubehör

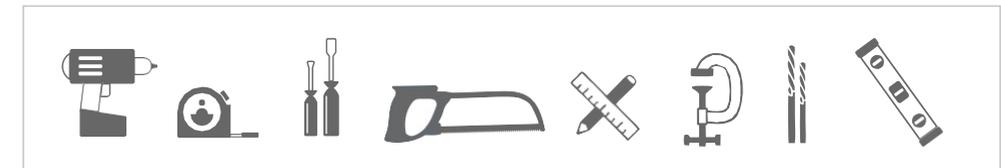

DE Montage


1

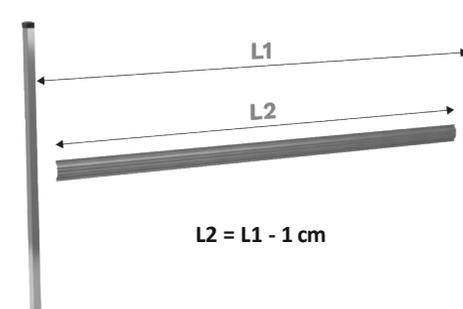

DE

Messen Sie die Länge der Staketen. Die Staketen sollten 1 cm kürzer als der Abstand zwischen den Pfosten sein, um einen Montagespielraum zu gewährleisten.


2

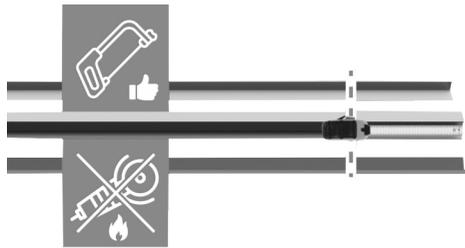

DE

Messen Sie die Länge der Montageleiste, Abdeckungen und Stütze. Schneiden Sie die Teile auf das gewünschte Maß zu und achten Sie darauf, keinen Winkelschleifer zum Schneiden zu verwenden. Dies kann zu Beschädigungen der Beschichtung führen.


3

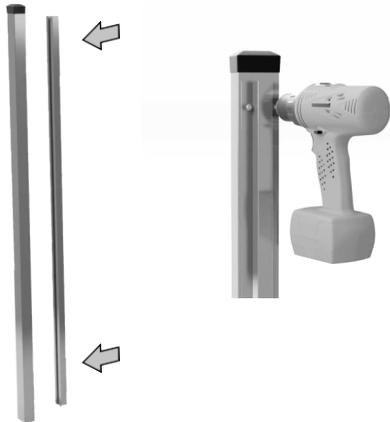

DE

Die Montageleiste ist an den Pfosten anzuschrauben. Die Schraube sollte sich oberhalb oder unterhalb der Kante der Stakete befinden (d. h. in der Lücke zwischen den Staketen). Dies ermöglicht es Ihnen, die Schrauben wieder abzuschrauben und die Abdeckung zu montieren.


4

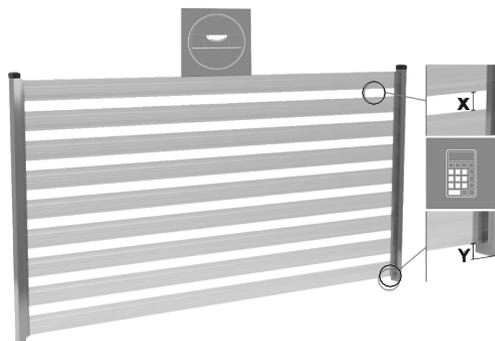

DE

Bestimmen Sie die Breite der Abstände zwischen den Staketen und die Höhe vom Boden. Zur Vereinfachung können Sie das Konfigurationsprogramm auf www.hanbud-ogrodzenia.pl/konfigurator/ verwenden.

5

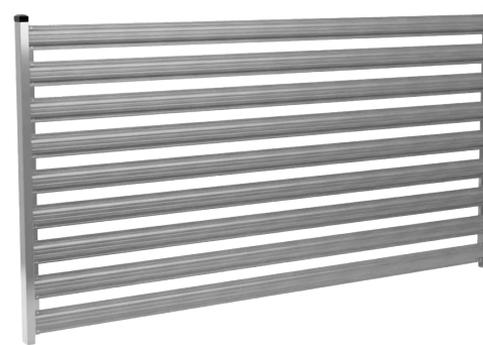

DE

Schrauben Sie die Staketen. Achten Sie darauf, die Ebene zu kontrollieren und einen gleichmäßigen Abstand zwischen den Staketen beizubehalten. Sie können die Zwischenlagen mit einer Dicke vorbereiten, die dem Abstand zwischen den Staketen entspricht. So wird die Montage erleichtert.


6



DE

Schrauben Sie die Stütze in der Mitte der Spanne. Die Stütze ist notwendig, um die Konstruktion der Spanne zu verstärken.

7

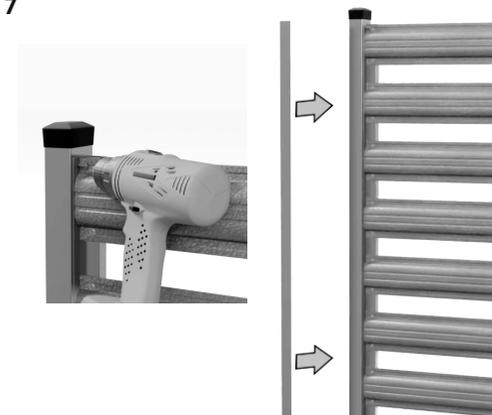

DE

Schrauben Sie die vordere Reihe der Befestigungsschrauben ab und schieben Sie dann die Abdeckung ein. Schrauben Sie die Befestigungsleiste wieder an. Wiederholen Sie diesen Vorgang für den benachbarten Pfosten.